TTU-5

Manual de instalación y de usuario

Instrucciones de instalación

1. Instale las cajas en la localización deseada, una caja para el interno y otra para el funcionario. La caja con prueba de balas debe de instalarse en el lado del interno.

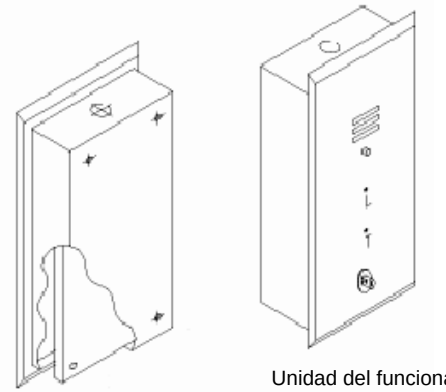

Unidad del funcionario

Unidad del interno

2. Junte los dos pares de cables (con conector en un extremo) desde unidad del funcionario a la unidad del interno. Asegúrese de que el conector se encuentra en el interior de la unidad.

Conecte el cable al terminal de la unidad del interno, color a color. Conectar el blindaje al cable negro. Junte el conector con el arnés del cable desde la placa base impresa de modo que la línea de colores.

3. Para la conectarlo a la alimentación eléctrica, junte el par de cables (con el conector en un extremo) DESDE la unidad del funcionario A la ubicación de la fuente de alimentación.

4. Conecte los conductores a la alimentación eléctrica (ROJO al +, NEGRO al -). Enchufe el conector al macho desde la placa base impresa.

Notas sobre la instalación

1. Taladre agujeros cuando sea necesario para la instalación.

2. La unidad del funcionario alberga la placa base del sistema, controles de volumen y altavoz.

3. La unidad del interno no dispone de electrónica excepto del altavoz y el micrófono que están incorporados a dicha unidad.

4. El material de absorción de sonido debe sacarse durante la instalación pero puede ser remplazado por la operativa normal.

5. Conecte los cables de las unidades según el siguiente esquema:

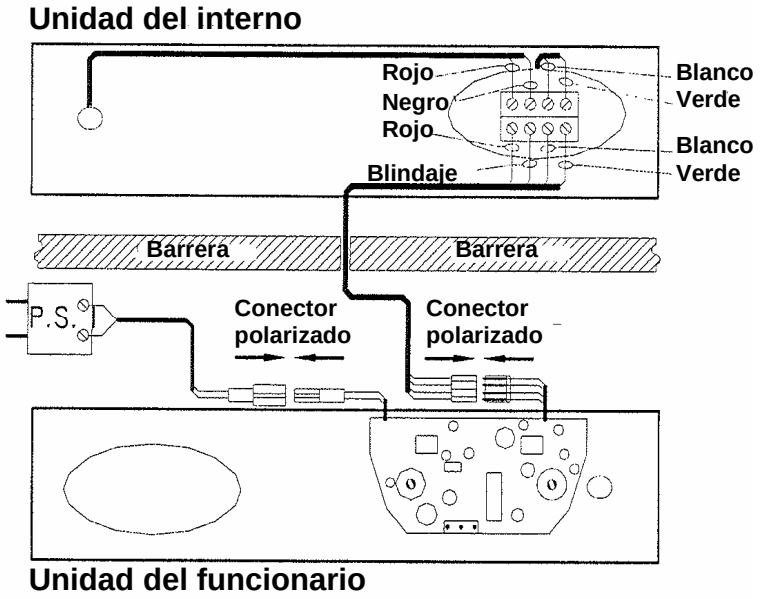

6. Cerrar las cajas y atornille los tornillos suministrados.

5. Para un mejor resultado, separe las unidades lo más lejos posible.

Instrucciones de uso

1. Los controles de volumen del canal de HABLA (TALK) y del canal ESCUCHA (LISTEN) están ubicados en la unidad del funcionario. Estas están etiquetadas con 'T' y 'L' respectivamente. Para aumentar el volumen, gire los controles en dirección a las agujas del reloj.

El canal HABLA (TALK) genera audio desde la unidad del funcionario hasta la unidad del interno. El canal ESCUCHA (LISTEN) genera audio en dirección opuesta.

En situación normal, el canal ESCUCHA (LISTEN) solo está activo mientras alguien hable en dirección al micrófono. En silencio, el canal ESCUCHA (LISTEN) se apaga.

En algunos casos, donde exista un nivel de ruido ambiental de moderado a alto en lado de HABLA (TALK) de la unidad y alguien hable muy alto o muy cerca del lado ESCUCHA (LISTEN), la voz de la persona podría parecer rato o burbujeante. Hay varias soluciones para este problema. En primer lugar, que la persona más lento o más lejos de la unidad. En segundo lugar, reducir el volumen en el canal ESCUCHA (LISTEN). En tercer lugar, reducir el volumen en el canal HABLA (TALK). Esto debería resolver el problema.

Para una mejor operativa, la persona que hable debe de situarse entre 7,5 y 15 cm de la unidad. La persona que escucha debe de situarse al menos a 5 cm de la unidad.

POLÍTICA DE ASISTENCIA TÉCNICA
REPARACIÓN EN GARANTÍA DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE VOZ

Suministros Kelonik S.A. garantiza que nuestros productos no presentarán defectos ocasionados por los materiales utilizados o por el mismo proceso de construcción durante el período de un año a partir de la fecha de expedición desde la fábrica, siempre y cuando:
1) El producto no haya sufrido un uso excesivo o impropio, no haya recibido un mantenimiento inadecuado, no haya sido reparado y/o modificado durante dicho período, y 2) dicho defecto no sea resultado de picos de tensión / apagones, relámpagos, daños causados por agua / inundaciones, incendios, explosiones, terremotos, tornados, ataques / guerras o acontecimientos de índole similar; y 3) el producto haya sido instalado de forma correcta, de acuerdo con la Guía de Instalación.

Tanto los gastos del transporte de ida como de vuelta serán cubiertos por el cliente.

Para más información, llame a nuestro servicio técnico al 93 300 43 61

SUMINISTROS KELONIK, S.A.
C/ BADAJOZ Nº 159 BIS
08018 BARCELONA
TEL 93 3004361 - FAX 93 3000315
e-mail : sk@kelonik.com
www.kelonik.com
www.suministroskelonik.com